



1 Diagramm

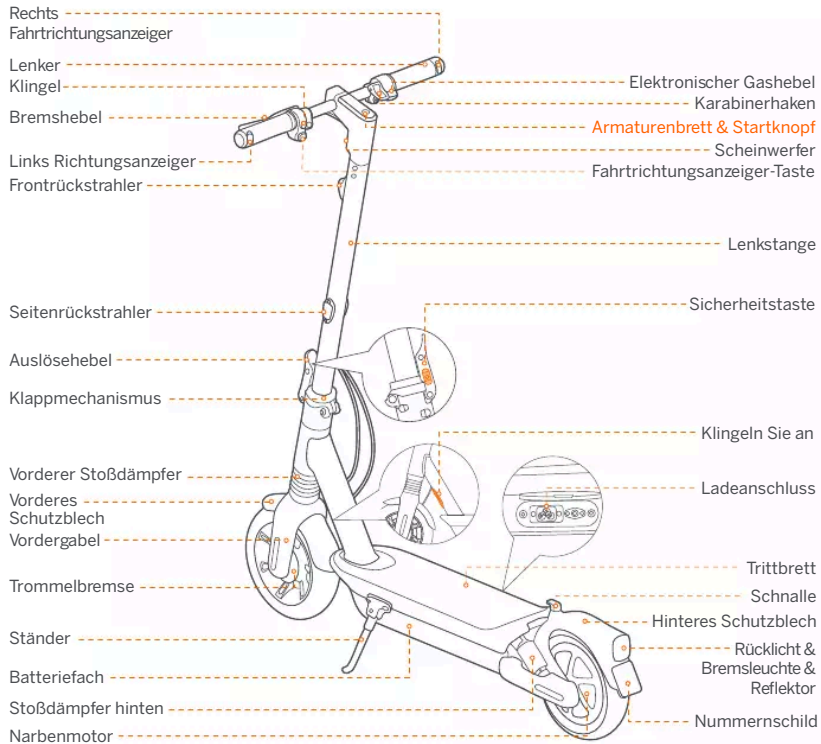

Armaturenbrett & Startknopf

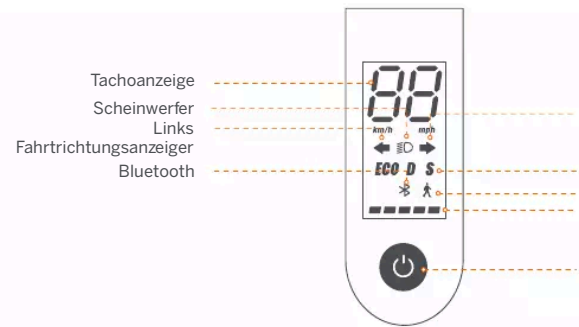

Startknopf: Zum Einschalten den Startknopf kurz drücken. Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der KickScooter eingeschaltet ist, drücken Sie die Starttaste, um den Scheinwerfer und das Rücklicht einzuschalten. Drücken Sie doppelt, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.

Tacho: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Hier werden auch Fehlercodes bei Erkennen von Fehlern angezeigt. **Fahrtrichtungsanzeiger:** Drücken Sie beim Abbiegen nach links oder rechts den Schalter „←“ (links) oder „→“ (rechts). Dann blinkt die Fahrtrichtungsanzeige regelmäßig, was durch erneutes Drücken des Schalters ausgeschaltet werden kann.

Gehmodus: Max. Geschwindigkeit 5 km/h (3.1 mph). Der Scheinwerfer und das Rücklicht sind dauerhaft eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.

* So aktivieren Sie in der App: **Einstellungen > Gehmodus**.

Geschwindigkeitsmodus: Es sind drei verschiedene Modi verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit ist in der folgenden Tabelle angegeben.

Modes	Modell	Max G2 E	Max G2 D
ECO (Energiesparmodus)		15 km/h (9.3 mph)	15 km/h (9.3 mph)
D (Standardmodus)		20 km/h (12.4 mph)	20 km/h (12.4 mph)
S (Sportmodus)		25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)

Bluetooth: Das Symbol zeigt an, dass der Roller erfolgreich an das mobile Gerät gekoppelt wurde.

Akkustand: Die Batteriegesamtladung wird mit 5 Balken angezeigt.

* Der Akkustand ist sehr gering, wenn der erste Batterie Balken rot leuchtet. Bitte laden Sie Ihren KickScooter.

