
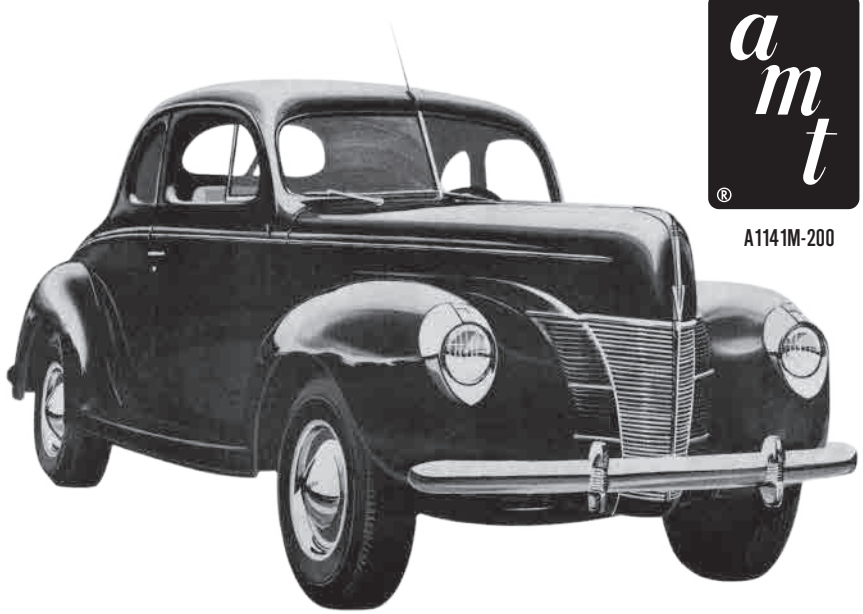


CUSTOM/DOUANE

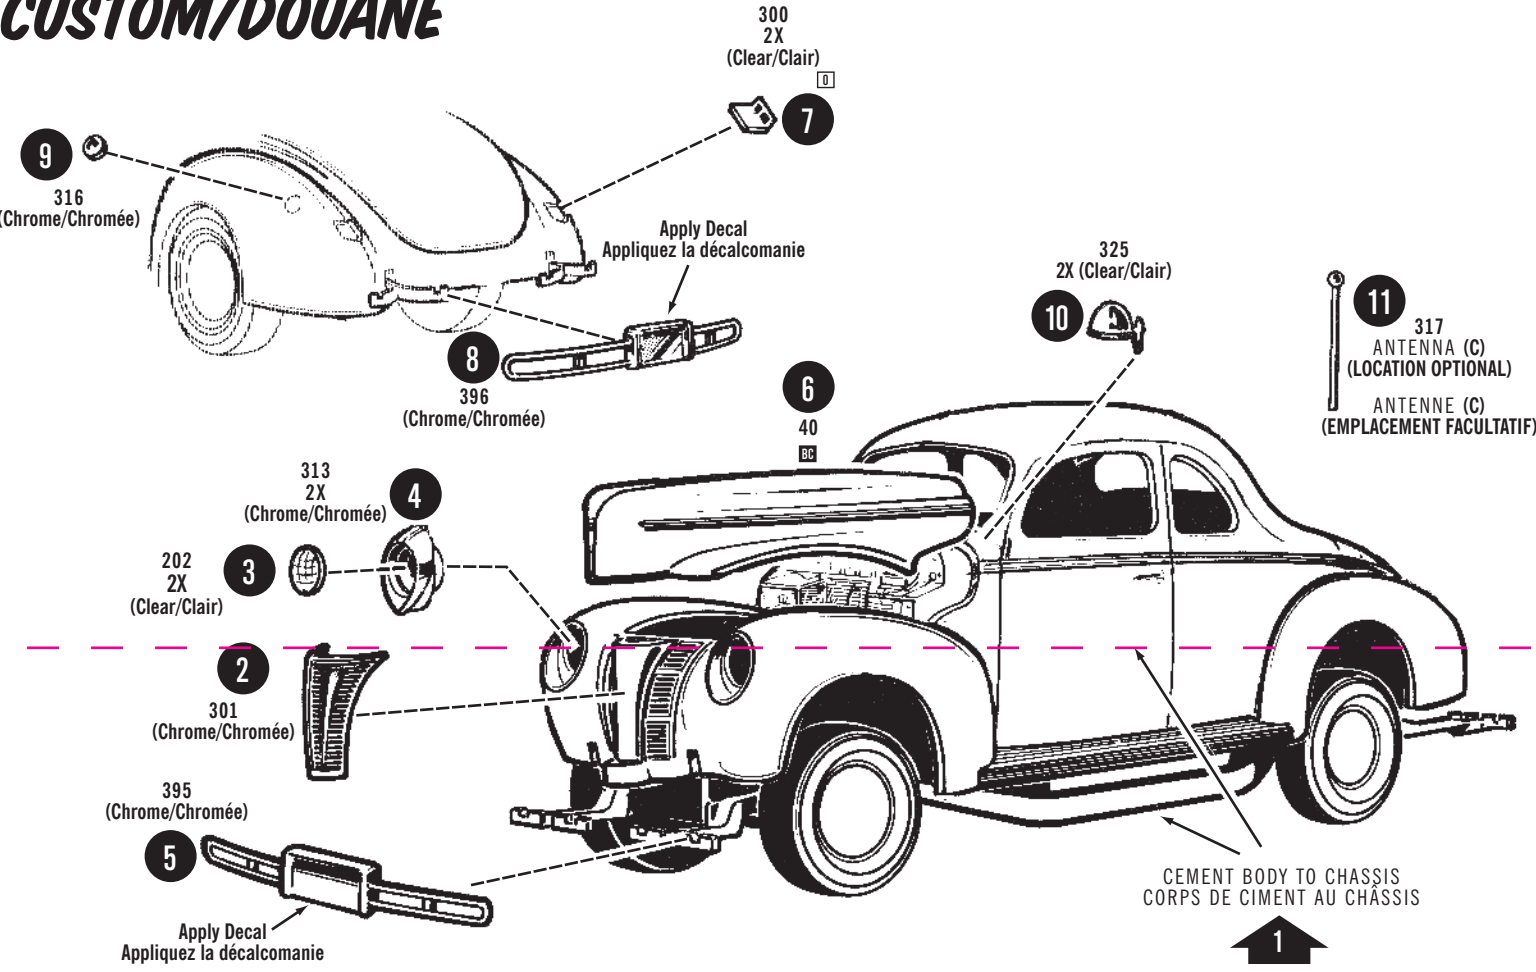

40 FORD


PAINT COLORS				COULEURS DE PEINTURE			
A	Black	D	Yellow	A	Noir	D	Jaune
B	Flat Black	R	Tan	B	Noir Mat	R	Tan
C	Semi-Gloss Black	S	Brown	C	Noir Semi-Brillant	S	Brun
D	White	T	Lt. Blue	D	Blanc	T	Bleu Clair
E	Flat White	U	Med. Blue	E	Blanc Mat	U	Bleu Moyenne
F	Silver	V	Dark Blue	F	Argent	V	Bleu Foncé
G	Chrome (Bright Silver)	W	Transparent Blue	G	Chromée (Brillant Argent)	W	Bleu Transparent
H	Aluminum	X	Lt. Green	H	Aluminium	X	Vert Clair
I	Steel	Y	Dark Green	I	Acier	Y	Vert Foncé
J	Brass	Z	Gray	J	Laiton	Z	Gris
K	Gold	AA	Chrysler Red	K	L'or	AA	Chrysler Rouge
L	Amber	IC	Interior Color	L	Ambre	IC	Couleur Intérieure
M	Transparent Amber	BC	Body Color	M	Ambre Transparent	BC	Couleur Carrosserie
N	Red	▲	Semi-Gloss	N	Rouge	▲	Semi-Brillant
O	Transparent Red	▲	Gloss	O	Rouge Transparent	▲	Brillant
P	Orange	▲	Metallic	P	Orange	▲	Métallique

READ THIS BEFORE YOU BEGIN/LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

Before you begin to assemble your model kit, study the instructions carefully. This will help you to familiarize yourself with the part locations as you proceed. Prior to cementing parts together, be sure to "TEST FIT" them in order to assure proper alignment and also to check for excess "FLASH" that may occur along parting lines. Use a sharp hobby knife or file to remove flash if necessary. If you wish to paint your model, various subassemblies and components should be painted before any parts are attached. During assembly, you may note that the recommended color is stated after the part name. This model kit is molded from the finest high-impact styrene plastic. Use only paints and cements which are specifically formulated for styrene. Read all labels and warnings carefully. Because the cement will only adhere to bare plastic, it is necessary to remove any paint or "plating" from the area to which cement is to be applied.


Avant de commencer à assembler votre maquette, prenez le temps de lire les instructions attentivement. Ceci vous permettra de vous familiariser avec l'emplacement des pièces au fur et à mesure que vous avancez. Avant de coller les pièces ensemble, effectuez un « TEST D'ASSEMBLAGE » afin de vous assurer de l'alignement et d'éviter les « BAVURES » qui pourraient se trouver le long des lignes de séparation. Utilisez un couteau de loisirs aiguisé ou une lime pour retirer les bavures si nécessaire. Si vous voulez peindre votre maquette, il faudrait peindre différents pré-assemblages et composants avant la mise en place d'une pièce quelconque. Durant l'assemblage, vous remarquerez peut-être que la couleur recommandée est énoncée après le nom de la pièce. Ce kit maquette est moulé à partir de plastique styrénique de grande qualité et résistant aux impacts. N'utilisez que des peintures et des colles spécialement formulées pour le styrène. Lisez attentivement toutes les étiquettes et tous les avertissements. Étant donné que la colle n'adhérera qu'au plastique nu, il est nécessaire d'enlever toute peinture ou tout « placage » des zones destinées à recevoir de la colle.

DRAG/COURSES

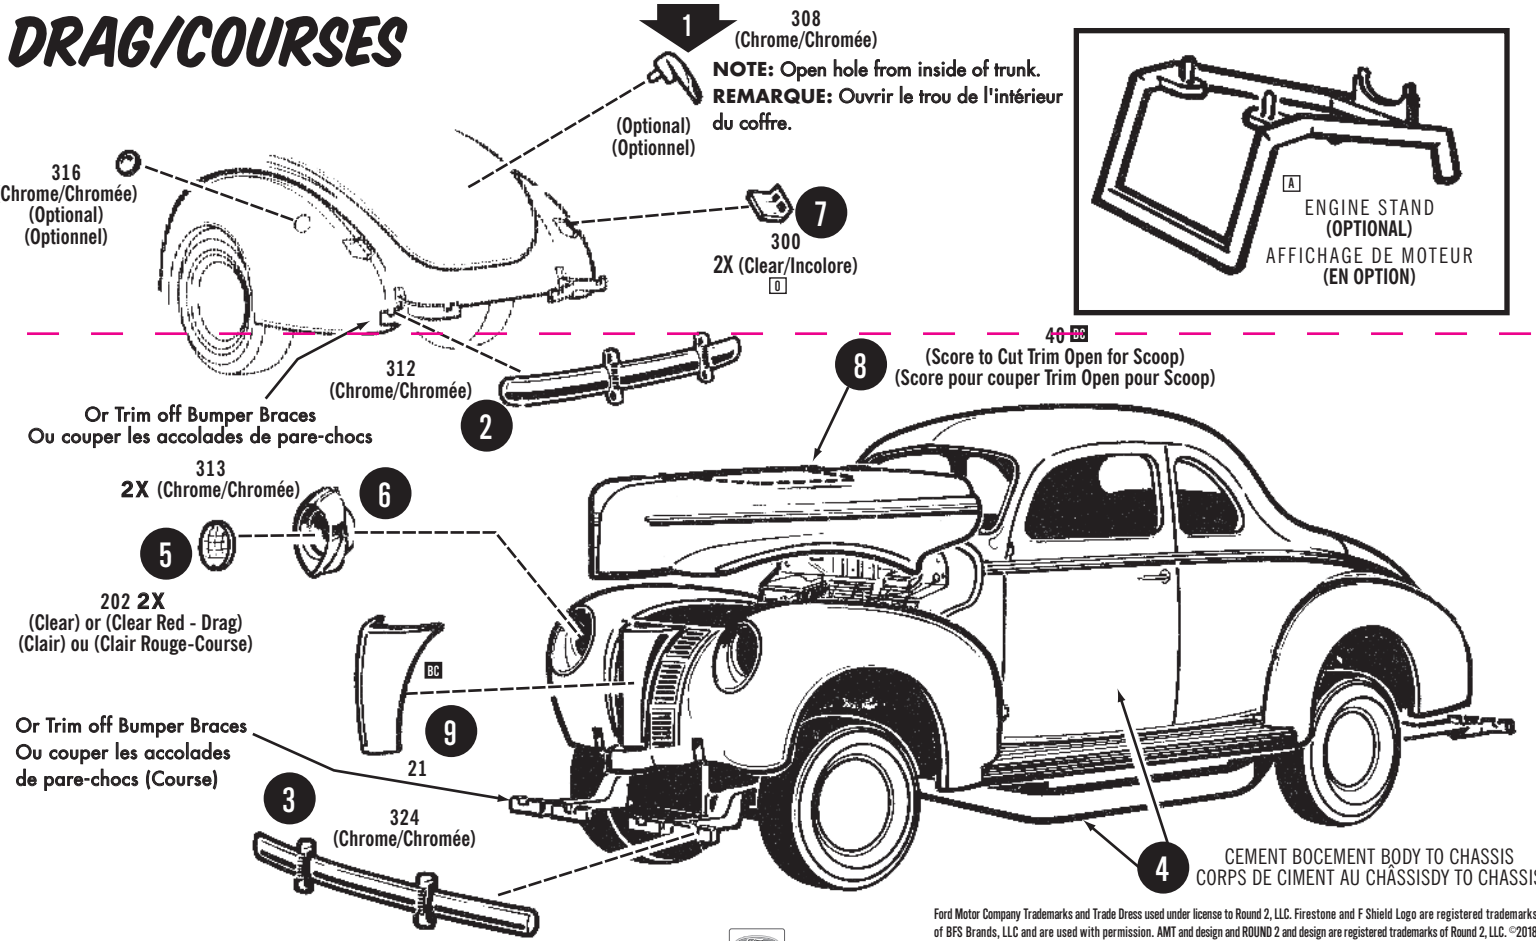


1 ENGINE/MOTEUR


STOCK ENGINE MOTEUR DE STOCK

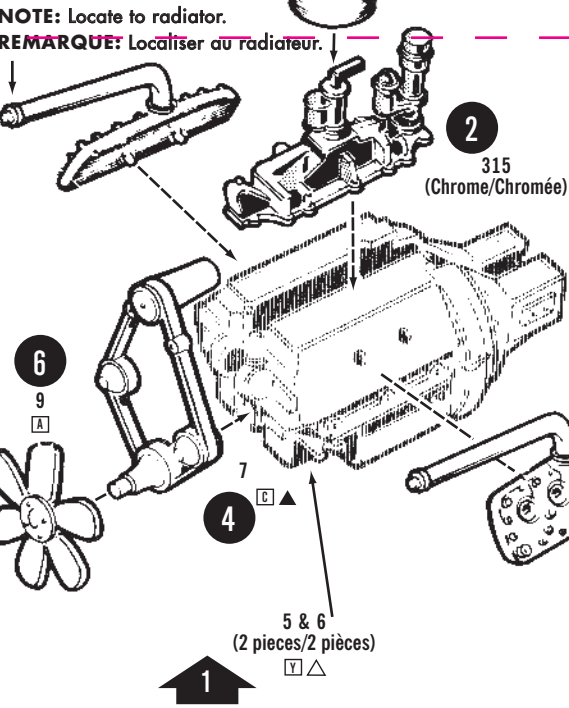


(CUSTOM) (DOUANE)

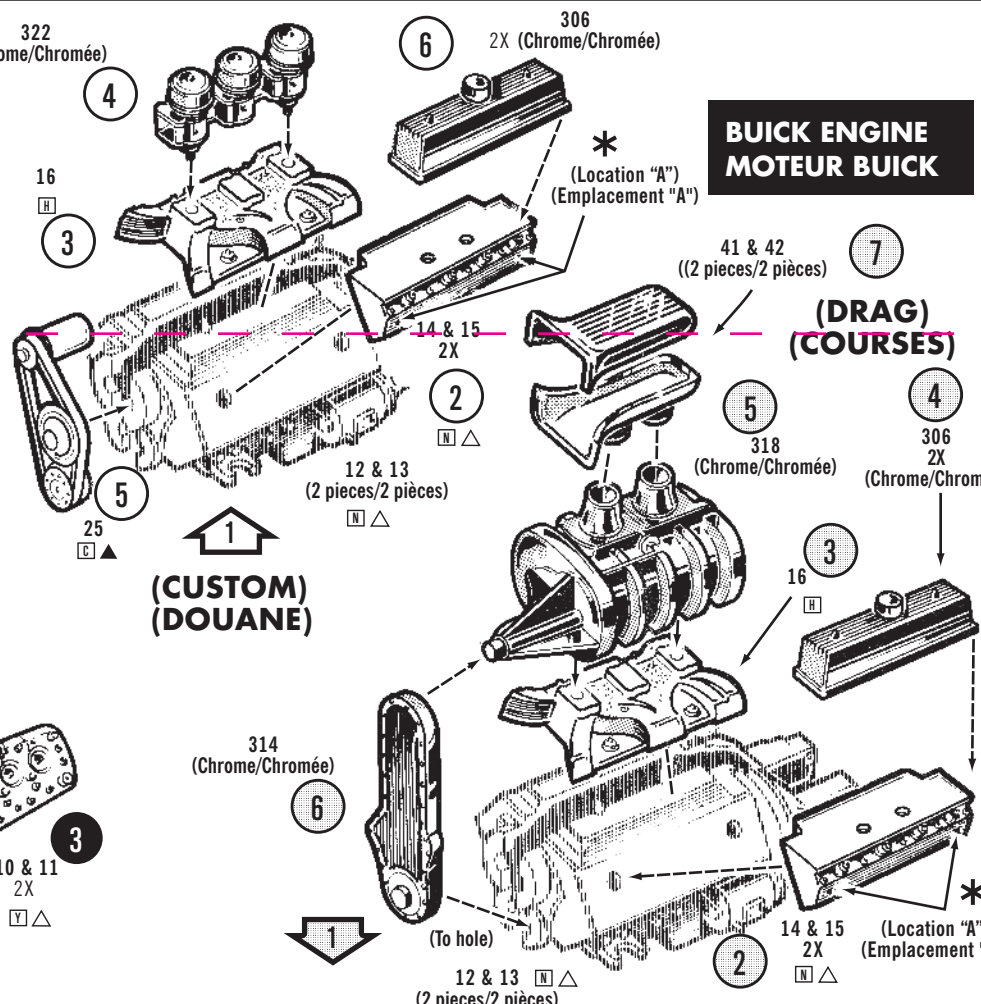

2 WHEELS/CHASSIS • ROUES/CHASSIS

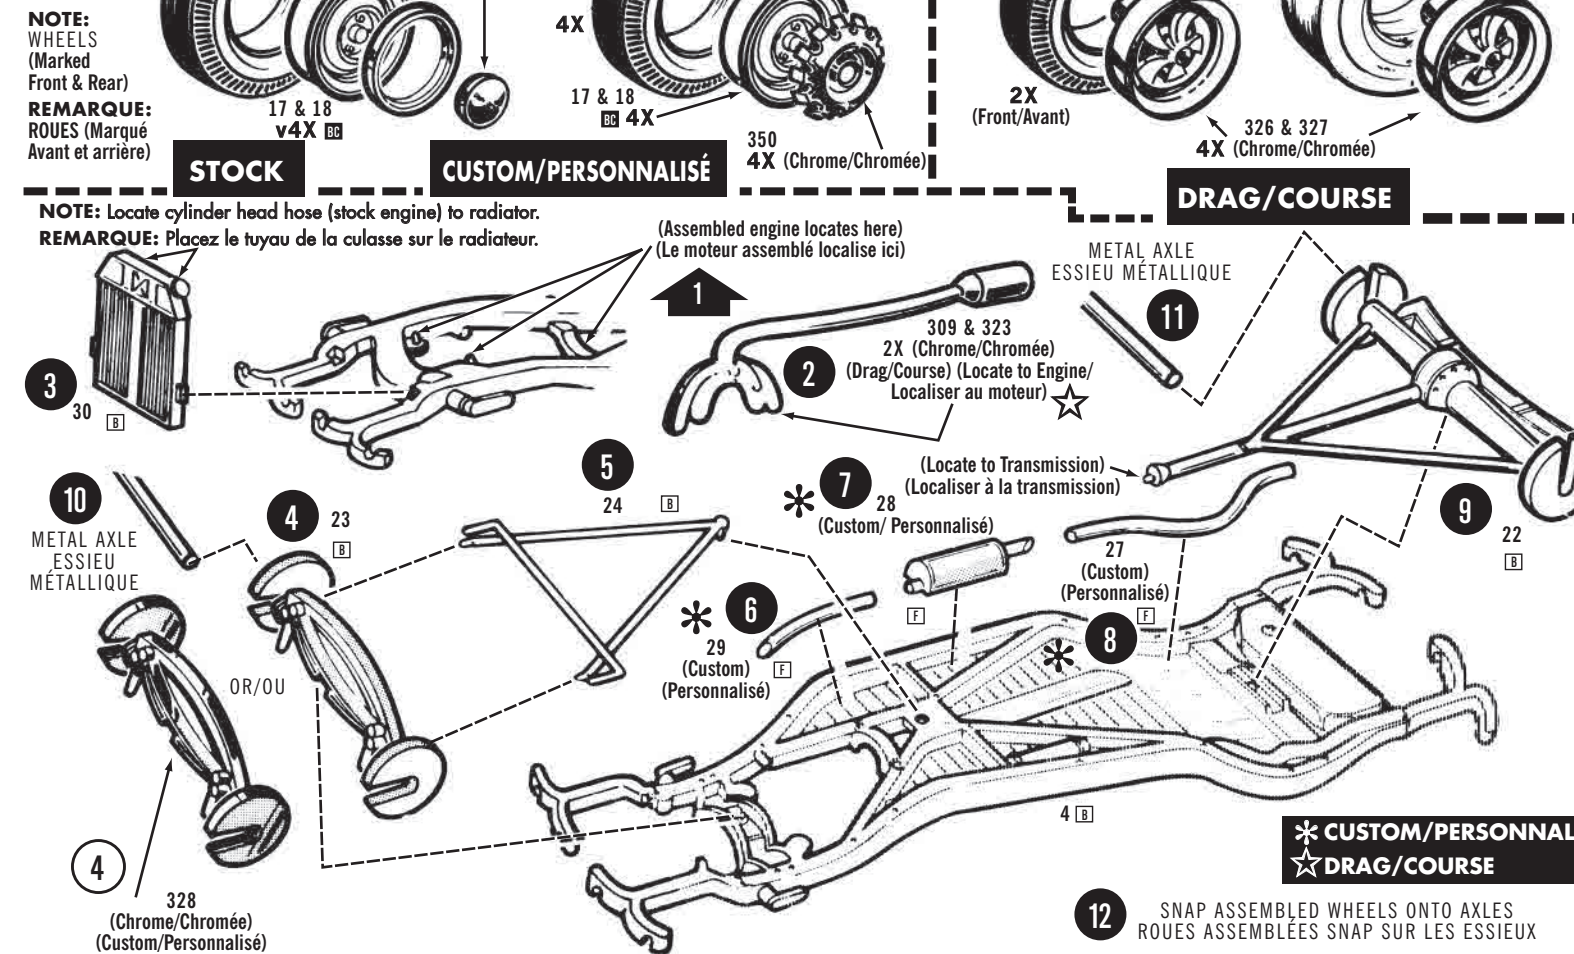


3 INTERIOR/INTERIEUR

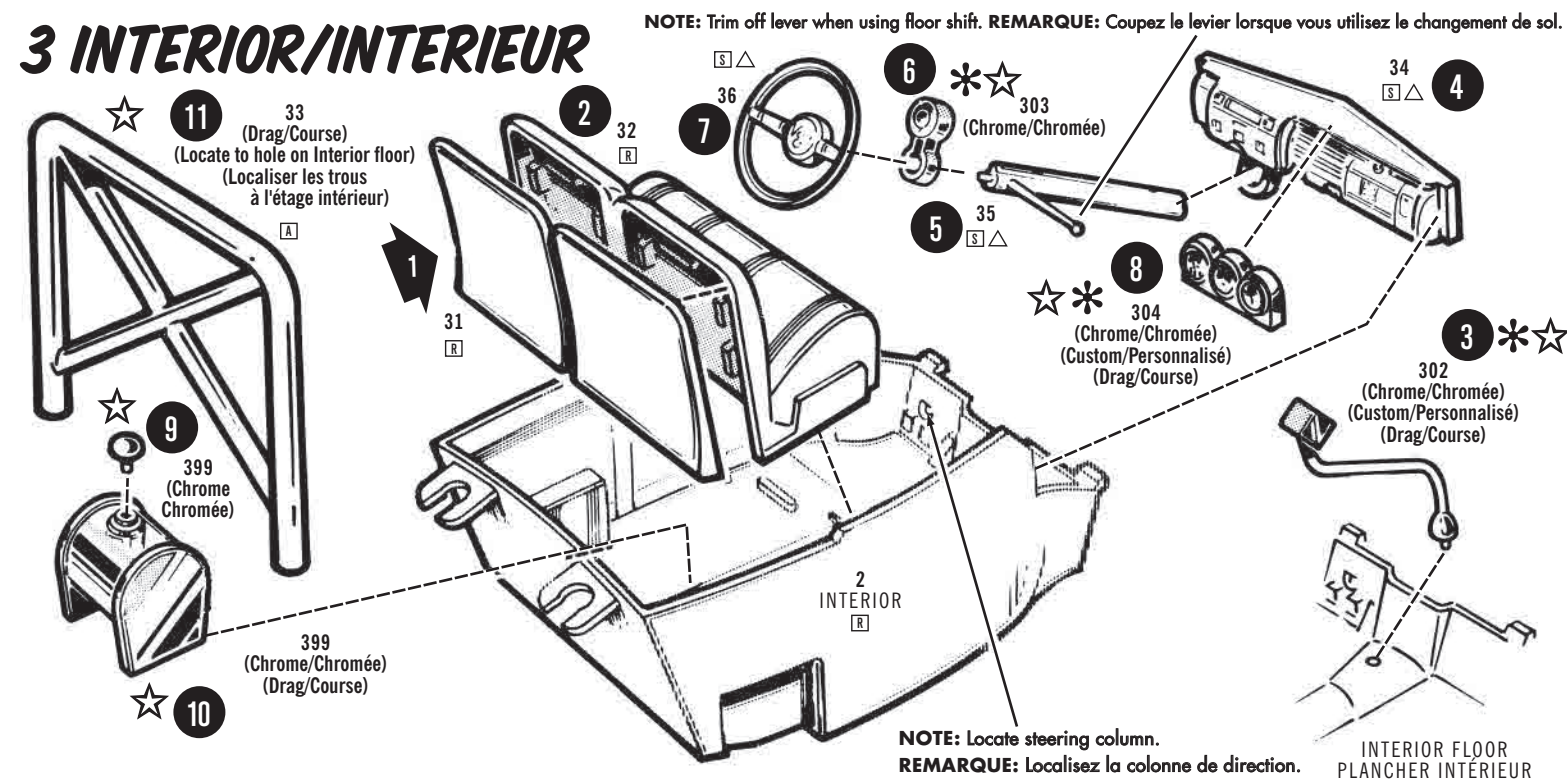

4 BODY/CARROSSERIE

NOTE: Open hole from inside of roof.
REMARQUE: Ouvrez le trou de l'intérieur du toit.

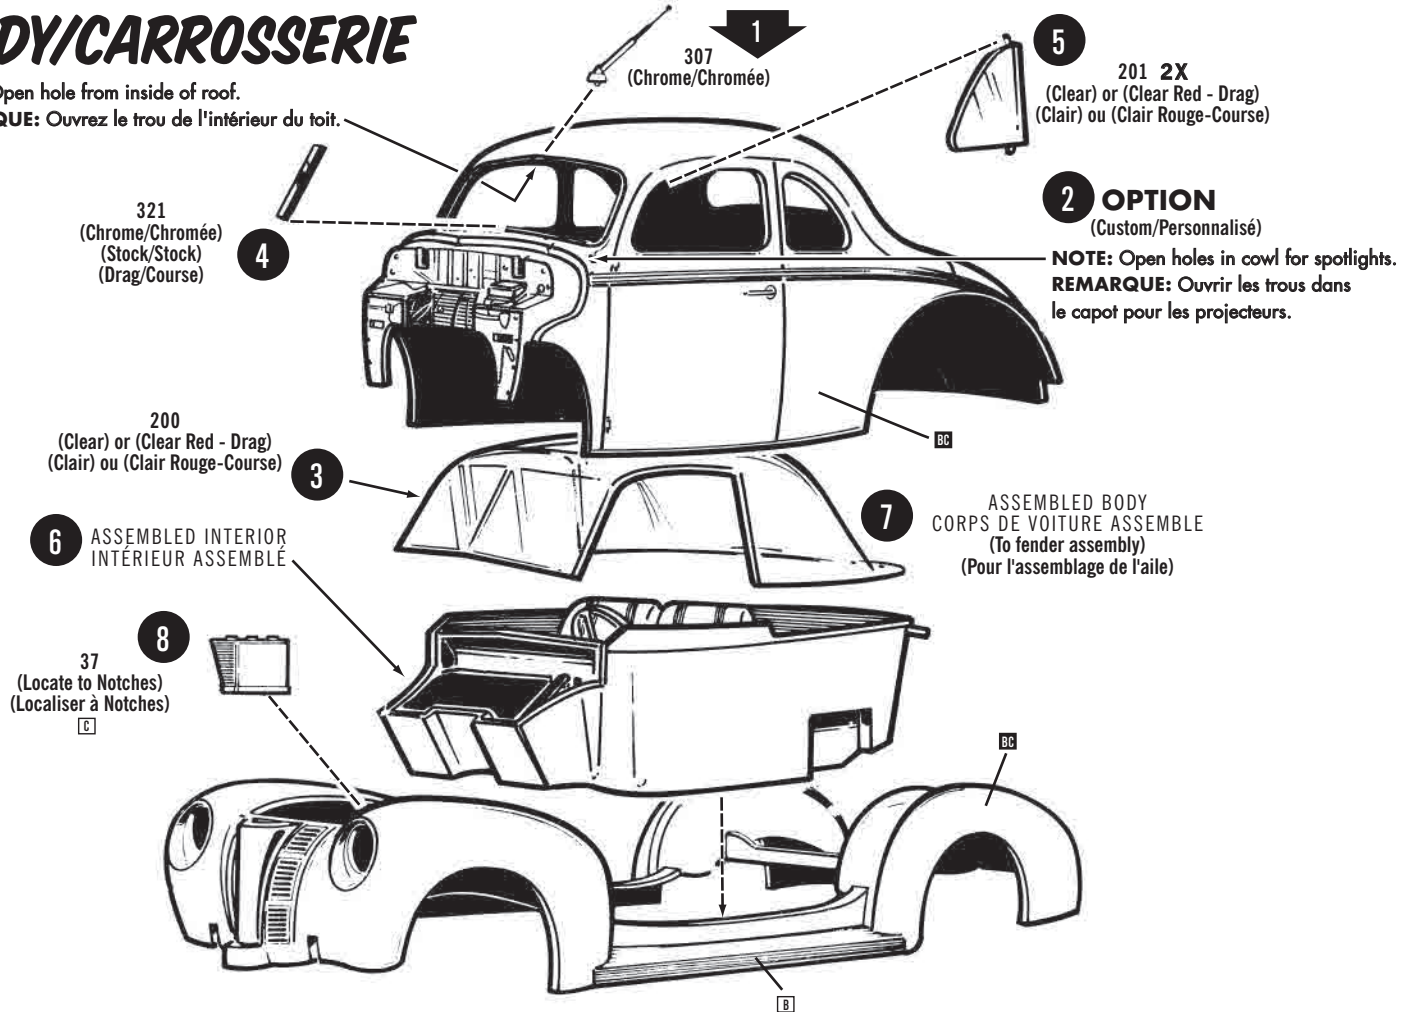

STOCK

